

### Darbo pradžia

HP Compaq dc7600 Ultra Slim staliniai kompiuteriai verslui

Dokumento Nr.: 383401-E21

### 2005 m. gegužė

Baigę vykdyti etapus, aprašytus *Sparčiosios sąrankos* (*Quick Setup*) vadove, naudokite šį vadovą (jį galite rasti išspausdintą ir Adobe Acrobat PDF *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske). Jis padės jums nustatyti programinę įrangą, gautą iš gamyklos. Jame taip pat yra pagrindinė trikčių diagnostikos informacija, kuri padės išspręsti problemas, iškilusias pradinio įjungimo metu.

© "Hewlett-Packard Development Company, L.P.", 2005 Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be įspėjimo.

Microsoft ir Windows yra bendrovės Microsoft Corporation registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.

HP gaminių ir paslaugų garantiniai dokumentai tiekiami kartu su atitinkamais gaminiais ir paslaugomis. Papildomų garantijų nėra. Jokia čia pateikiama informacija negali būti traktuojama kaip papildoma garantija. HP už čia esančias technines ar taisymo klaidas, taip pat už praleistą informaciją neatsako.

Šiame dokumente pateiktą patentuotą informaciją gina autorių teisės. Be išankstinio raštiško Hewlett-Packard Company sutikimo jokios šio dokumento dalies negalima nei kopijuoti, nei atgaminti, nei versti į kitą kalbą.



**PERSPĖJIMAS:** Taip išryškintas tekstas parodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti kūno sužalojimų ar mirties priežastimi.



**ĮSPĖJIMAS:** Taip išryškintas tekstas parodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti įrangos gedimų ar informacijos praradimo priežastimi.

#### Darbo pradžia

HP Compaq dc7600 Ultra Slim staliniai kompiuteriai verslui Ultra-Slim stalinis kompiuteris

Pirmasis leidimas (2005 m. gegužė)

Dokumento Nr.: 383401-E21

## **Turinys**

Programinės įrangos diegimas ir tinkinimas	1
Operacinės sistemos įdiegimas	1
Microsoft saugos atnaujinimai	
Microsoft Critical atnaujinimu,	
įkeltų į sistemą, diegimas	2
Microsoft Windows atnaujinimų tinklapyje	
esančių atnaujinimų atsisiuntimas	3
Prieinamumas	4
Įrenginio tvarkyklių diegimas ar naujinimas	4
Monitoriaus ekrano tinkinimas	5
Programinės įrangos apsauga	5
Failų ir nustatymų perkėlimas	6
Programinės įrangos atkūrimas	6
Kompiuterio išjungimas	6
Darbas su MultiBay niša	7
Bet kuriuo metu prijungiami/atjungiami arba	
keičiami MultiBay diskų įrenginiai	8
MultiBay nišosapsauginio dėklo užfiksavimas ir	
atpalaidavimas	
Diskų įrenginio išėmimas iš MultiBay nišos	13
Diskų įrenginio įstatymas į MultiBay nišą	14
MultiBay nišos kietojo disko dalijimas	
ir formatavimas	16
Daugiau informacijos rasite	17
Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktinio	
disko naudojimas	
Prieš skambindami į techninio palaikymo centrą	19
Naudingi patarimai	22

Pagrindinių trikčių diagnostika	24
Bendrųjų problemų sprendimas	24
Techninės įrangos įdėjimo metu iškilusių	
problemų sprendimas	30
Diagnostinių indikatoriaus šviesų ir girdimų	
kodų reikšmės	34

### Darbo pradžia

# Programinės įrangos diegimas ir tinkinimas



**ĮSPĖJIMAS:** Kol neįdiegėte operacinės sistemos, nediekite į kompiuterį papildomos programinės įrangos ir nejunkite trečiosios šalies įrenginių. Tai gali sukelti klaidų ir sutrukdyti sėkmingą operacinės sistemos įdiegimą.



Įsitikinkite, kad už įrenginio ir virš monitoriaus paliktas 10,2 cm (4 coliu) tarpas orui cirkuliuoti.

### Operacinės sistemos įdiegimas

Pirmą kartą įjungus kompiuterį operacinė sistema įdiegiama automatiškai. Šis procesas trunka apie 5–10 minučių, tai priklauso nuo diegiamos operacinės sistemos tipo. Įdėmiai perskaitykite ekrane rodomas instrukcijas, jas vykdydami baikite diegima.



**ĮSPĖJIMAS:** Prasidėjus automatiniam diegimui, JOKIU BŪDU NEIŠJUNKITE KOMPIUTERIO IKI PROCESO PABAIGOS. Išjungus kompiuterį diegimo metu, gali būti pažeista programinė įranga, valdanti kompiuterio procesus, arba sutrukdytas tinkamas jos diegimas.



Jei kompiuterio kietajame diske yra daugiau nei viena operacinės sistemos kalba, diegimas gali užtrukti iki 60 minučių.

Jei jūsų kompiuteryje nebuvo Microsoft operacinės sistemos, kai kurios šios dokumentacijos dalys netaikomos. Išsamias operacinės sistemos diegimo ir konfigūravimo instrukcijas rasite operacinės sistemos dokumentacijoje. Įdiegę operacinę sistemą papildomos informacijos rasite internetiniame žinyne.

### Microsoft saugos atnaujinimai

Ši sistema jums buvo pristatyta iš HP gamyklos su programų kūrimo metu galimais Microsoft Critical atnaujinimais, įkeltais į jūsų sistemą ir parengtais diegimui. HP ir Microsoft rekomenduoja įdiegti Microsoft saugos atnaujinimus, įkeltus į jūsų sistemą, ir tada prisijungti prie Microsoft Windows atnaujinimų tinklapio bei įsigyti visus papildomus Microsoft saugos atnaujinimus, rekomenduojamus jūsų operacinei sistemai.

### Microsoft Critical atnaujinimų, įkeltų į sistemą, diegimas

Įdiekite esminius atnaujinimus, kurie buvo įkelti į sistemą prieš jums prisijungiant prie interneto.

- Spustelėkite Pradėti (Start) > Visos programos
   (All Programs) > Programinės įrangos sąranka (Software Setup). Pasirodo Pasisveikinimo (Welcome) ekranas.
- 2. Pasisveikinimo (Welcome) ekrane spustelėkite **Kitas (Next)**.
  - Jei Microsoft Windows XP Service paketo karštosios pataisos pasirodo kaip Programinės įrangos sąrankos (Software Setup) taikomosios programos pasirinktis, įsitikinkite, kad ji pažymėta.
  - b. Jei Microsoft Windows XP Service paketo karštosios pataisos nepasirodo kaip Programinės įrangos sąrankos (Software Setup) taikomosios programos pasirinktis, vadinasi, atnaujinimai buvo iš anksto įdiegti gamykloje. Spustelėkite Atšaukti (Cancel) ir pereikite prie 5 veiksmo.

- Spustelėkite Kitas (Next) ir tęskite diegimą.
   Rodoma diegimo eigos būsenos juosta.
- 4. Lange Sąrankos pabaiga (Setup Complete)spustelėkite **Baigti (Finish)** ir pekraukite kompiuterį.
- 5. Tęskite veiksmus, nurodytus skyriuje **Microsoft Windows atnaujinimų tinklapyje esančių atnaujinimų atsisiuntimas**, kad užtikrintumėte, jog jūsų sistemoje yra visi naujausi atnaujinimai.

## Microsoft Windows atnaujinimų tinklapyje esančių atnaujinimų atsisiuntimas

- Jei norite nustatyti savo ryšį su internetu, spustelėkite Pradėti (Start) > Internet Explorer ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
- 2. Kai jau yra ryšis su internetu, spustelėkite mygtuką **Pradėti (Start)**.
- 3. Pasirinkite meniu Visos programos (All Programs).

Spustelėkite meniu viršuje esantį saitą Windows atnaujinimai (Windows Update).

Bus pateikta nuorodą į **Microsoft Windows atnaujinimų tinklapį**.

Gali pasirodyti vienas ar daugiau laikinųjų langų, nurodančių įdiegti programą iš www.microsoft.com.

- 4. Spustelėkite **Taip (Yes)**, kad įdiegtumėte programas iš www.microsoft.com.
- 5. Spustelėkite pasirodžiusį saitą Atnaujinimų paieška (Scan for Updates).

Atlikę paiešką, spustelėkite saitą Esminiai atnaujinimai ir paslaugų paketai (Critical Updates and Service Packs), kai jis pasirodys po antrašte Rinktis naujinimus diegti (Pick updates to install).

Pasirodys atnaujinimų sąrašas su pasirinktais numatytaisiais atnaujinimais.

Rekomenduojama įdiegti visus atnaujinimus, pateiktus šiame skyriuje.

- 6. Spustelėkite saitą **Atnaujinimų peržiūra ir diegimas** (**Review and Install Updates**).
- 7. Spustelėkite mygtuką **Įdiegti dabar (Install Now)**. Šiuo veiksmu bus pradėtas esminių atnaujinimų atsisiuntimas ir automatinis jų diegimas.
- 8. Įdiegus atnaujinimus, Windows XP ekrane pasirodys pranešimas, raginantis perkrauti įrenginį. Prieš perkraudami įsitikinkite, jog išsaugojote visus atidarytus failus ir dokumentus. Tada pasirinkite **Taip (Yes)**, kad perkrautumėte kompiuterį.

#### **Prieinamumas**

HP įsipareigoja kurti patobulintus ir prieinamus visiems klientams produktus, paslaugas ir programas. HP produktai, kuriuose yra iš anksto įdiegta Microsoft Windows XP operacinė sistema arba yra paruošti XP įdiegimui, yra sukurti prieinami. Šie produktai yra tikrinami pažangiausiais Assistive Technology produktais, kad visur ir visada būtų užtikrinta vienoda kokybė . . . visiems.

### Įrenginio tvarkyklių diegimas ar naujinimas

Baigus operacinės sistemos diegimą ir įstačius papildomus techninės įrangos įrenginius, būtina taip pat įdiegti tvarkykles kiekvienam iš įrenginių.

Jei pasirodo raginimas I386 katalogui, pakeiskite maršruto specifikaciją **C:\i386**, arba dialogo lange naudokite mygtuką **Naršyti (Browse)** aplankui i386 aptikti. Šis veiksmas operacinei sistemai nurodo reikiamas tvarkykles.

Parsisiųskite naujausią palaikymo programinę įrangą, įskaitant palaikymo programinę įrangą operacinei sistemai iš www.hp.com/support. Pasirinkite savo šalį ir kalbą, pasirinkite **Atsisiųskite tvarkykles ir programinę įrangą**, įveskite kompiuterio modelio numerį ir paspauskite **Jeiti** (Enter)

Naujausią palaikymo programinę įrangą taip pat galite įsigyti ir kompaktiniame diske. Šiame tinklapyje rasite informaciją apie palaikymo programinės įrangos kompaktinio disko prenumeratos pirkimą:

http://h18000.www1.hp.com/support/files/desktops/us/purchase.html



Jei kompiuteryje yra įrašomasis optinis įrenginys, įdiekite tinkamą taikomąją programą rašymui į įrenginį (žr. kompaktinius diskus, parduodamus su sistema).

### Monitoriaus ekrano tinkinimas

Jei norite, galite pasirinkti arba pakeisti monitoriaus modelį, atnaujinimo dažnius, ekrano raišką, spalvų nustatymus, šriftų dydžius ir galios valdymo nustatymus. Norėdami tai padaryti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ant Windows darbalaukio, tada spustelėkite Ypatybės (Properties) ir pakeiskite ekrano nustatymus. Daugiau informacijos rasite elektroninėje dokumentacijoje, gautoje kartu su grafikos valdiklio paslaugų programa, arba dokumentacijoje, gautoje kartu su monitoriumi.

### Programinės įrangos apsauga

Norėdami apsaugoti programinę įrangą nuo pažeidimų ar praradimo, saugokite kietajame diske saugomos sistemos programinės įrangos, taikomųjų programų ir susijusių failų atsargines kopijas. Daugiau instrukcijų apie duomenų failų atsarginių kopijų darymą rasite operacinės sistemos arba atsarginių kopijų paslaugų programos dokumentacijoje.

### Failų ir nustatymų perkėlimas

Norėdami perkelti failus ir nustatymus iš senojo kompiuterio į naująjį naudokite Microsoft Windows XP failų ir nustatymų perkėlimo vedlį. Spustelėkite **Pradėti (Start)** > **Visos programos (All Programs)** > **Priedai (Accessories)** > **Sistemos priemonės (System Tools)** > **Failų ir nustatymų perkėlimo vedlys (Files and Settings Transfer Wizard)**.

### Programinės įrangos atkūrimas

Atstatykite pradinę operacinę sistemą ir gamykloje įdiegtą programinę įrangą naudodami *Restore Plus!* kompaktinį diską ir kitus kompaktinius diskus, gautus kartu su kompiuteriu. Įdėmiai perskaitykite ir vykdykite instrukcijas, pateikiamas atkūrimo sprendimui, gautam kartu su kompiuteriu.

Iškilus klausimams ir problemoms dėl šio kompaktinio disko, kreipkitės į klientų palaikymo centrą.

### Kompiuterio išjungimas

Norėdami teisingai išjungti kompiuterį pirma išjunkite operacinės sistemos programinę įrangą. Microsoft Windows XP Professional operacinėje sistemoje spustelėkite **Pradėti** (Start) > Išjungti (Shut Down). Microsoft Windows XP Home spustelėkite **Pradėti** (Start) > Išjungti kompiuterį (Turn Off Computer). Kompiuteris išjungiamas automatiškai.

Nuspaudus įjungimo mygtuką, kompiuteris veikia energijos tausojimo arba budėjimo režimu vietoj to, kad automatiškai išsijungtu, atsižvelgiant į operacinę sistemą. Tai leidžia taupyti energiją neuždarant programinės įrangos taikomųjų programų; vėliau galite iš karto pradėti naudoti kompiuterį, jums nereikės iš naujo paleisti operacinės sistemos ir neprarasite duomenų.



**ĮSPĖJIMAS:** Išjungus kompiuterį neautomatiniu būdu aplenkiama parengties būklė ir gali būti prarasti duomenys.

Jei norite išjungti kompiuterį rankiniu būdu, paspauskite ir 4 sekundes palaikykite įjungimo mygtuką.

Norėdami iš naujo sukonfigūruoti įjungimo mygtuką veikti Įjungimo/Išjungimo režimu paleiskite Kompiuterio nustatymus (Computer Setup). Daugiau informacijos apie Kompiuterio nustatymų paslaugų programos naudojimą rasite *Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove*, esančiame *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske

### Darbas su MultiBay niša

MultiBay niša yra speciali diskų įrenginio niša, kuri palaiko daugelį papildomų 12,7 mm išimamų diskų įrenginių:

- MultiBay 1,44-MB diskelių įrenginys\*
- MultiBay CD-ROM irenginys\*
- MultiBay CD-RW įrenginys
- MultiBay DVD-ROM įrenginys
- Kombinuotas MultiBay CD-RW/DVD-ROM irenginys
- MultiBay SMART kietasis diskas
- \* gali būti prijungtas/atjungtas arba pakeistas bet kuriuo metu



**ĮSPĖJIMAS:** Norėdami išvengti duomenų praradimo ir kompiuterio diskų įrenginio pažeidimo:

- Kai kompiuteris įjungtas į AC maitinimo šaltinį, įtampa visada pritaikoma sistemos plokštei. Prieš atidarydami kompiuterį turite ištraukti maitinimo laidą iš maitinimo šaltinio, kad apsaugotumėte sistemos plokštę nuo pažeidimų.
- Prieš paimdami diskų įrenginį iškraukite statinį elektros krūvį. Laikydami diskų įrenginį, stenkitės neliesti įungties.
- Prieš pasiimdami į kelionę, gabendami, laikydami arba išimdami diskų įrenginį (ne kietąjį diską) patikrinkite, ar įrenginyje nėra laikmenų, pvz., diskelio, CD-ROM arba DVD-ROM ir ar laikmenų dėklas uždarytas.
- Atsargiai elkitės su diskų įrenginiu: įkišdami diskų įrenginį nenaudokite jėgos, jo neišmeskite ir nespauskite viršutinio dangtelio.
- Saugokite kietąjį diską nuo skysčių, labai aukštų ir žemų temperatūrų ar produktų, kurie skleidžia magnetinius laukus, pvz., monitorių ar kolonėlių.
- Jei diską reikia siųsti paštu, įdėkite į pūslinę ar kitokią apsaugančią pakuotę siuntimui ir pažymėkite jį "Atsargiai, trapus".

### Bet kuriuo metu prijungiami/atjungiami arba keičiami MultiBay diskų įrenginiai



**ĮSPĖJIMAS:** Kaip išvengti žalos kompiuteriui, diskų įrenginiui ir jame saugomiems duomenims: Jei norite įdėti arba išimti kietąjį diską, išjunkite kompiuterį. Neišimkite kietojo disko, kol kompiuteris įjungtas arba veikia budėjimo režimu. Kad įsitikintumėte, ar kompiuteris neveikia budėjimo režimu, įjunkite kompiuterį, po to jį vėl išjunkite.

Jei kompiuteryje naudojama iš anksto įdiegta HP pateikta operacinė sistema, diskelių įrenginį arba optinį įrenginį galite įdėti ir išimti, kai kompiuteris yra įjungtas, išjungtas arba veikia budėjimo režimu.



**ĮSPĖJIMAS:** Jei optinių diskų įrenginį įdėjote, kai kompiuteris buvo išjungtas, iš naujo įjunkite kompiuterį, kad įsitikintumėte, ar optinių diskų įrenginys tinkamai veikia, jei naudojamos įrašymo, atsarginio kopijavimo arba vaizdo peržiūros programinė įrangos.

# MultiBay nišosapsauginio dėklo užfiksavimas ir atpalaidavimas

Jei užfiksuotas MultiBay nišos apsauginis dėklas, MultiBay nišos išėmimo svirtis išjungiama, todėl diskų įrenginio, įdėto į MultiBay nišą, negalima išimti.



**PERSPĖJIMAS:** Siekdami sumažinti susižeidimo nuo elektros smūgio ir/arba karštų paviršių riziką, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir, kol vidiniai sistemos komponentai neatauš, nelieskite.



**PERSPĖJIMAS:** Norėdami išvengti elektros smūgio, ugnies ar įrangos sugadinimo, nekiškite telekomunikacijos/telefono jungčių į tinklo sąsajos valdiklio (NIC) lizdus.




**ĮSPĖJIMAS:** Statinis elektros krūvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos įrangos elektroninius komponentus. Prieš atlikdami šiuos veiksmus, iškraukite statinį elektros krūvį trumpai paliesdami įžemintą metalinį objektą.

#### Įrenginio pritvirtinimas MultiBay nišoje:


- 1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis įjungtas, paleiskite kompiuterį iš naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti.
- 2. Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
- 3. Ištraukite maitinimo kabelį iš elektros tinklo lizdo ir iš kompiuterio, tada atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
- 4. Pastatykite kompiuterį ant šono naudodami guminius padelius. (Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padėtyje, pirma nuimkite kompiuterį nuo stovo.

5. Atpalaiduokite varžtų skylutes, esančias kompiuterio galinėje dalyje **1**, stumkite šoninį dangtį kompiuterio galinės dalies kryptimi **2**, tada jį nukelkite.

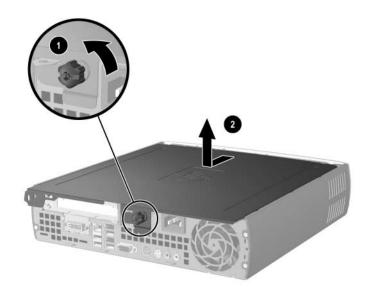

Šoninio dangčio nuėmimas

6. Pasukite dėklą kompiuterio kairiosios pusės kryptimi, kol jis užsifiksuos.

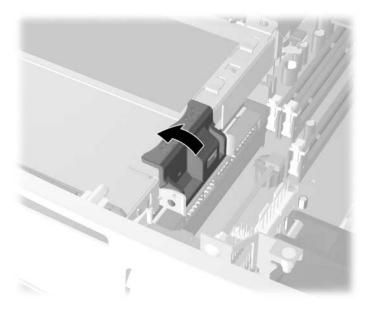


### MultiBay nišos apsauginio dėklo užfiksavimas

- 7. Uždėkite šoninį dangtį.
- 8. Jei norite, pakeiskite stovą.
- 9. Atjunkite visus išorinius prietaisus, įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą ir įjunkite kompiuterį.
- 10. Jei norite įjungti Smart Cover Sensor jutiklį, naudokite Kompiuterio nustatymus.

MultiBay nišos apsauginio dėklo atpalaidavimas:

- 1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis įjungtas, paleiskite kompiuterį iš naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti.
- 2. Naudodami operacinę sistemą tinkamai išjunkite kompiuterį, tada išjunkite visus kitus išorinius prietaisus.

- 3. Ištraukite maitinimo kabelį iš elektros tinklo lizdo ir iš kompiuterio, tada atjunkite visus kitus išorinius prietaisus.
- 4. Pastatykite kompiuterį ant šono naudodami guminius padelius. (Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padėtyje, pirma nuimkite kompiuterį nuo stovo.
- 5. Atpalaiduokite varžtų skylutes, esančias kompiuterio galinėje dalyje, stumkite šoninį dangtį kompiuterio galinės dalies kryptimi, tada jį nukelkite.
- 6. Pasukite dėklą kompiuterio dešiniosios pusės kryptimi, kol jis atsilaisvins.

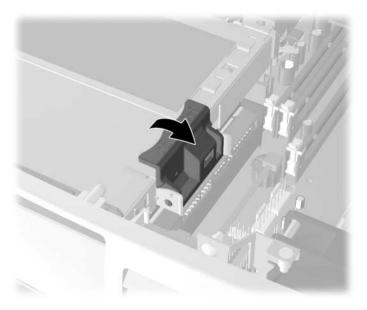

MultiBay nišos apsauginio dėklo atpalaidavimas


- 7. Uždėkite šoninį dangtį.
- 8. Jei norite, pakeiskite stova.

- 9. Atjunkite visus išorinius prietaisus, įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo lizdą ir įjunkite kompiuterį.
- Jei norite ijungti Smart Cover Sensor jutiklį, naudokite Kompiuterio nustatymus.

### Diskų įrenginio išėmimas iš MultiBay nišos

- Iš diskų įrenginio išimkite visas išimamas laikmenas, pvz., kompaktinį diską.
- Prieš išimdami optinių diskų ar diskelių įrenginį, sustabdykite diskų įrenginį naudodami Windows XP užduočių juostos piktogramą Saugiai pašalinti techninę įrangą (Safely Remove Hardware).
- 3. Jeigu keičiate optinių diskų ar diskelių įrenginį, išjunkite visas programas, išjunkite operacinę sistemą ir kompiuterį.
- 4. Atpalaiduokite MultiBay nišos apsauginį dėklą, jei jis buvo užfiksuotas. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje "MultiBay nišosapsauginio dėklo užfiksavimas ir atpalaidavimas" puslapyje 9.

5. Stumkite išėmimo svirtį žemyn (arba kompiuterio kairiosios pusės kryptimi, jei kompiuteris guli horizontaliai) •, kad išimtumėte įrenginį • iš MultiBay nišos.

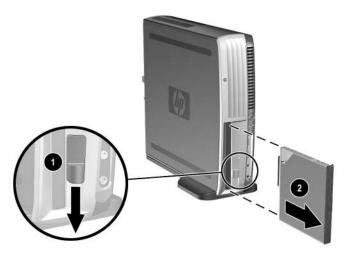


Įrenginio išėmimas iš MultiBay nišos (parodyta su USDT vertikalioje padėtyje)

### Diskų įrenginio įstatymas į MultiBay nišą

- 1. Iš diskų įrenginio išimkite visas išimamas laikmenas, pvz., kompaktinį diską.
- 2. Jeigu keičiate optinių diskų ar diskelių įrenginį, išjunkite visas programas, išjunkite operacinę sistemą ir kompiuterį.

3. Diskų įrenginio viršus turi būti atsuktas į kairę (arba aukštyn, jei kompiuteris guli horizontaliai), o diskų įrenginio jungtis – į kompiuterį; diskų įrenginį įstatykite į MultiBay nišą ir tvirtai stumtelėkite, kad būtų tinkamai sujungta.

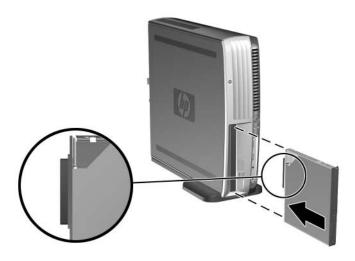

Įrenginio įstatymas į MultiBay nišą (parodyta su USDT vertikalioje padėtyje)

4. Jei optinių diskų įrenginį įdėjote, kai kompiuteris buvo išjungtas, iš naujo įjunkite kompiuterį, kad įsitikintumėte, ar optinių diskų įrenginys tinkamai veikia, jei naudojamos įrašymo, atsarginio kopijavimo arba vaizdo peržiūros programinė įrangos.



Jei naudojate ne operacinę Microsoft Windows XP sistemą, norėdami naudotis diskinio įrenginio garso funkcijomis, prijunkite garso kabelį.

5. Jei norite, užfiksuokite MultiBay nišos apsauginį dėklą. Išsamesnės informacijos rasite skyriuje "MultiBay nišosapsauginio dėklo užfiksavimas ir atpalaidavimas" puslapyje 9.

Jei įrenginys neveikia, patikrinkite, ar sistemoje įdiegtos reikiamos įrenginio tvarkyklės. Jei tvarkyklių nėra, jas galite nemokamai atsisiųsti iš HP tinklapio www.hp.com/support. Pasirinkite savo šalį ir kalbą, pasirinkite Atsisiųskite tvarkykles ir programinę įrangą, įveskite kompiuterio modelio numerį ir paspauskite leiti (Enter).

## MultiBay nišos kietojo disko dalijimas ir formatavimas



Jums reikia turėti administratoriaus arba administratorių grupės nario teises, jei norite užbaigti šią procedūrą.

- 1. Išjunkite visas programas, operacinės sistemos programinę įrangą ir kompiuterį.
- Į MultiBay nišą įstatykite kietąjį diską. Daugiau informacijos rasite skyriuje "Diskų įrenginio įstatymas į MultiBay nišą" puslapyje 14.
- 3. Įjunkite kompiuterį.
- 4. Spustelėkite Pradėti (Start).
- 5. Dešiniu klavišu spustelėkite piktogramą **Mano kompiuteris** (My Computer), tada spustelėkite **Tvarkyti** (Manage).
- 6. Spustelėkite **Saugojimas** (Storage), tada du kartus spustelėkite **Disko tvarkymas** (Disk Management).
- 7. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite MultiBay nišos kietąjį diską, tada spustelėkite **Dalijimas** (Partition). Atidžiai perskaitykite ir atsakykite į ekrane pateikiamus raginimus.

Papildomos informacijos ieškokite internetiniame vadove (spustelėkite **Veiksmas** (Action) > **Vadovas** (Help)).

### Daugiau informacijos rasite

Papildomos informacijos apie produktą lengvai prieinamu PDF formatu rasite *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske. Kompaktiniame diske yra šie leidiniai:

- Spartieji nustatymai (Quick Setup) (prieinamos popierinės kopijos ir Adobe Acrobat PDF formatas kompaktiniame diske) padeda prijungti kompiuterį prie išorinių įrenginių.
- Darbo pradžia (Getting Started) (prieinamos popierinės kopijos ir PDF formatas kompaktiniame diske) padeda nustatyti iš gamyklos gautą programinę įrangą; taip pat pateikiama pagrindinė trikčių diagnostikos informacija, jei susidurtumėte su kokiomis nors problemomis įjungdami pirmą kartą.
- Techninės įrangos naudojimo vadovase (PDF formatas kompaktiniame diske) Pateikia produkto techninės įrangos apžvalgą, taip pat instrukcijas šios serijos kompiuterių naujinimui ir informaciją apie RTC baterijas, atmintį ir maitinimo šaltinį.
- Paslaugų programa Kompiuterio nustatymai (F10) (PDF formatas kompaktiniame diske) pateikia instrukcijas apie šios priemonės naudojimą numatytiesiems nustatymams konfigūruoti iš naujo ar keisti palaikymo reikmėms arba diegiant naują techninę įrangą.
- Darbastalio valdymo vadovas (PDF formatas kompaktiniame diske) Pateikia apibrėžimus ir instrukcijas saugos ir Intelektualiojo valdymo ypatybėms, iš anksto įdiegtoms tam tikruose modeliuose.
- Tinklų ir interneto komunikacijų vadovas (PDF formatas kompaktiniame diske) Pateikia pagrindinę tinklo informaciją ir instrukcijas įrenginio tvarkyklėms diegti bei tinklo sąsajos valdiklio (NIC) ypatybėms, iš anksto įdiegtoms tam tikruose stalinių kompiuterių modeliuose, naudoti; taip pat pateikia informaciją apie interneto paslaugų teikėjus ir naudojimąsi internetu.

- Trikčių diagnostikos vadovas (PDF formatas kompaktiniame diske) Išsamus vadovas, kuriame pateikiami naudingi patarimai šio kompiuterio trikčių diagnostikai ir instrukcijos galimų techninės ar programinės įrangos problemų sprendimams; taip pat yra informacijos apie diagnostinius kodus bei diagnostikos vykdymą.
- Saugos ir reglamentinės informacijos vadovas (PDF formatas kompaktiniame diske) Pateikia saugos ir reglamentinę informacija, užtikrinančią JAV, Kanados ir įvairių tarptautinių nuostatų atitikimą.



Jei jūs neturite optinio įrenginio, galinčio skaityti kompaktinius discus, jūs galite parsisiųsti produkto dokumentaciją iš tinklapio http://www.hp.com/support. Pasirinkite savo šalį ir kalbą, pasirinkite **Žr. pagalbos ir trikčių informaciją**, įveskite kompiuterio modelio numerį ir paspauskite **Jeiti** (Enter).

### Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktinio disko naudojimas

1. Įdėkite diską į optinių diskų įrenginį.

Gali tekti šiek tiek palaukti, kol programinė kompaktinio disko įranga patikrins Windows regioninius nustatymus. Jei kompiuteryje neaptinkama paskutinė Adobe Acrobat arba Adobe Reader versija, ji bus automatiškai įdiegta iš kompaktinio disko.

2. Perskaitę ir įvykdę nurodymus baikite diegimą.

Meniu ir knygos rodomos kalba, pasirinkta pradinių sistemos nustatymų metu arba nurodyta vėliau Windows regioniniuose nustatymuose. Jei regioniniai nustatymai neatitinka vienos iš kalbų, palaikomų kompaktiniam diske, meniu ir knygos bus rodomos anglų kalba.

3. Spustelėkite norimos skaityti knygos pavadinimą.

Jei optinis įrenginys neaktyvus dvi ar daugiau minučių, gali būti, jog jūsų kompiuteryje neįjungtas Automatinis paleidimas.

Noėradami paleisti *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktinį diską (jei jis nepasileidžia automatiškai):

- 1. Spustelėkite Pradėti (Start) > Paleisti (Run).
- 2. Surinkite:

#### X:\DocLib.exe

(čia **X** yra įrenginio raidės rodyklė optiniam įrenginiui)

3. Spustelėkite Gerai (OK).

Jei jūsų kompiuteryje veikia Linux operacinė sistema, Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktinis diskas nepasileis automatiškai. Norėdami peržiūrėti dokumentus, esančius kompaktiniame diske, atsisiųskite ir įdiekite Adobe Acrobat Reader, skirtą Linux operacinei sistemai, iš www.adobe.com.

# Prieš skambindami į techninio palaikymo centrą

Jei jums iškilo problemų su jūsų kompiuteriu, prieš skambindami į techninio palaikymo centrą panaudokite toliau pateiktus atitinkamus patarimus ir pabandykite pašalinti problemą.

- Paleiskite diagnostikos paslaugų programą. Daugiau informacijos rasite *Trikčių diagnostikos vadove*, esančiame *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske.
- Kompiuterio nustatymuose paleiskite Įrenginių apsaugos sistemos (DPS) automatinį testą. Daugiau informacijos rasite *Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove*, esančiame *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske.



Programinei įrangai skirtas Įrenginių apsaugos sistemos (DPS) automatinis testas yra tik kai kuriuose modeliuose.

- Patikrinkite, ar maitinimo indikatorius, esantis ant kompiuterio priekinės dalies, mirkčioja raudonai. Mirksinčios švieselės yra klaidų kodai, kurie padės jums nustatyti problemos priežastį. Smulkesnės informacijos ieškokite šiame žinyne "Diagnostinių indikatoriaus šviesų ir girdimų kodų reikšmės" puslapyje 34.
- Jei ekranas tuščias, įkiškite monitoriaus jungtį į kitą ant kompiuterio esančio vaizdo prievadą, jei jis yra. Arba pakeiskite monitorių kitu, veikiančiu tinkamai.
- Jei dirbate tinkle, kitą kompiuterį skirtingu kabeliu įjunkite į tinklo jungtį. Problema gali būti susijusi su tinklo laidu ar kabeliu
- Jei neseniai prijungėte naujos techninės įrangos, pašalinkite ją ir patikrinkite, ar kompiuteris veikia tinkamai.
- Jei neseniai įdiegėte naujos programinės įrangos, atšaukite programinės įrangos įdiegtį ir patikrinkite, ar kompiuteris veikia tinkamai.
- Įkraukite kompiuterį saugiu režimu ir patikrinkite, ar jis įsikraus neatsisiuntus visų tvarkyklių. Kraudami operacinę sistemą naudokite "Paskutinę žinomą konfigūraciją".
- Ieškokite išsamaus techninio palaikymo tinkle www.hp.com/support.
- Daugiau bendros informacijos ieškokite šiame žinyne "Naudingi patarimai" puslapyje 22.
- Daugiau išsamios informacijos rasite *Trikčių diagnostikos* vadove, esančiame *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske.
- Paleiskite Restore Plus! kompaktinį diską.



**ĮSPĖJIMAS:** Atstatymo kompaktinio disko paleidimas ištrins visus duomenis kietajame diske.

HP Instant Support Professional Edition (tiesioginis palaikymas) pateikia jums automatinę diagnostiką, padedančią spręsti problemas tinkle. Jei norite susisiekti su HP palaikymo centru, naudokitės HP Instant Support Profession Edition (tiesioginio palaikymo) pokalbių svetaine tinkle. Prisijunkite prie HP Instant Support Professional Edition (tiesioginio palaikymo) adresu: www.hp.com/go/ispe.

Prisijunkite prie Verslo palaikymo centro (BSC) adresu www.hp.com/go/bizsupport ir prieikite prie naujausios palaikymo informacijos, programinės įrangos ir tvarkyklių, išplėstinio palaikymo pakeitimo pranešimo ir pasaulinės vartotojų ir HP ekspertų bendruomenės.

Jei prireiks paskambinti į techninės pagalbos centrą, būkite pasiruošę atlikti šiuos veiksmus, kad būtų įmanoma suteikti pagalbą:

- Skambučio metu būkite prie savo kompiuterio.
- Prieš skambindami užsirašykite kompiuterio serijos numerį, produkto ID numerį ir monitoriaus serijos numerį.
- Aptarnaujančio techninio darbuotojo padedami atlikite trikčių diagnostiką.
- Pašalinkite visą neseniai prijungtą techninę įrangą.
- Pašalinkite visą neseniai įdiegtą programinę įrangą.
- Paleiskite *Restore Plus!* kompaktinį diską.



**ĮSPĖJIMAS:** Atstatymo kompaktinio disko paleidimas ištrins visus duomenis kietajame diske.



Norėdami gauti pardavimo informacijos ir garantijos atnaujinimų (HP palaikymo paketas), skambinkite paslaugų teikėjui ar agentui.

### Naudingi patarimai

Jei iškyla problemų su kompiuteriu, monitoriumi ar programine įranga, prieš imdamiesi tolesnių veiksmų peržiūrėkite šį bendrųjų patarimų sąrašą:

- Įsitikinkite, kad kompiuteris ir monitorius prijungti prie veikiančio elektros šaltinio lizdo.
- Įsitikinkite, kad įtampos jungiklis (kai kuriuose modeliuose) nustatytas tinkamai įtampai jūsų regione (115V arba 230V).
- Įsitikinkite, kad kompiuteris įjungtas ir kad dega žalia lemputė.
- Įsitikinkite, kad monitorius įjungtas ir kad dega žalia monitoriaus lemputė.
- Patikrinkite, ar maitinimo indikatorius, esantis ant kompiuterio priekinės dalies, mirkčioja raudonai. Mirksinčios švieselės yra klaidų kodai, kurie padės jums nustatyti problemos priežastį. Smulkesnės informacijos ieškokite šiame žinyne "Diagnostinių indikatoriaus šviesų ir girdimų kodų reikšmės" puslapyje 34.
- Jei monitoriaus ekranas blankus, įjunkite monitoriaus ryškumo ir kontrastingumo valdiklius.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę bet kurį klavišą. Jei pasigirsta pyptelėjimas, klaviatūraveikia tinkamai.
- Patikrinkite, ar nėra laisvų kabelių jungčių arba neteisingų jungčių.
- Suaktyvinkite kompiuterį paspaudę bet kurį klaviatūros klavišą arba įjungimo mygtuką. Jei sistema ir toliau veikia laikinojo išjungimo režimu, išjunkite kompiuterį nuspaudę įjungimo mygtuką bent keturias sekundes, tada paspauskite įjungimo mygtuką dar kartą, kad iš naujo paleistumėte kompiuterį. Jei sistema neišsijungs, ištraukite maitinimo laidą, palaukite kelias sekundes ir vėl jį įkiškite. Kompiuteris pasileis iš naujo, jei Kompiuterių nustatymuose nustatytas automatinis paleidimas po netikėto išjungimo. Jei jis nepasileidžia iš naujo, paspauskite įjungimo mygtuką.

- Įdiegę "įsijungi ir dirbi" (plug and play) išplėtimo plokštę ar kitą pasirinktį, pakartotinai sukonfigūruokite savo kompiuterį. Instrukcijas rasite skyriuje "Techninės įrangos įdėjimo metu iškilusių problemų sprendimas" puslapyje 30.
- Įsitikinkite, kad įdiegtos visos reikiamos įrenginių tvarkyklės. Pavyzdžiui, jei naudojate spausdintuvą, prireiks naudojamo modelio spausdintuvo tvarkyklės.
- Prieš įjungdami sistemą, pašalinkite visas įkraunamas laikmenas (diskelius, kompaktinius diskus arba USB įrenginius).
- Jei jūsų įdiegta operacinė sistema skiriasi nuo gamyklos įdiegtosios operacinės sistemos, įsitikinkite, jog sistema ją palaiko.
- Jei sistemoje yra keletas vaizdo šaltinių (integruotas arba PCI adapteris) (integruotas vaizdo adapteris būna tik kai kuriuose modeliuose) ir tik vienas monitorius, jis turi būti įjungtas į monitoriaus jungtį šaltinyje, pasirinktame kaip pagrindinis VGA adapteris. Įsikrovimo metu kitos monitoriaus jungtys atjungiamos ir, jei monitorius buvo prijungtas prie šių prievadų, jis nebefunkcionuos. Galite pasirinkti, kuris šaltinis bus numatytasis VGA šaltinis Computer Setup (kompiuterio sąrankoje).



**ĮSPĖJIMAS:** Kai kompiuteris įįungtas į AC maitinimo šaltinį, įtampa visada pritaikoma sistemos plokštei. Prieš atidarydami kompiuterį turite ištraukti maitinimo laidą iš maitinimo šaltinio, kad apsaugotumėte sistemos plokštę ar komponentus nuo pažeidimų.

### Pagrindinių trikčių diagnostika

Šis skyrius nurodo problemas, su kuriomis galite susidurti pradinių nustatymų proceso metu. Išsamų *Trikčių diagnostikos vadovą* galite rasti *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktinėje plokštelėje ir referenciniame knygyne http://www.hp.com/support. Pasirinkite savo šalį ir kalbą, pasirinkite **Žr. paramos ir trikčių informaciją**, įveskite kompiuterio modelio numerį ir paspauskite **Įeiti** (Enter).

### Bendrųjų problemų sprendimas

Galėsite lengvai išspręsti pagrindines problemas, aprašytas šiame skyriuje. Jei problema išlieka ir jos pašalinti negalite arba nesiryžtate patys ją spręsti, kreipkitės į įgaliotą prekybos atstovą arba platintoją.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Kompiuteris užrakintas ir, paspaudus įjungimo mygtuką, neišsijungia.	Maitinimo jungiklio programinės įrangos valdiklis nefunkcionalus.	Paspauskite ir mažiausiai keturia: sekundes palaikykite įjungimo mygtuką, kol kompiuteris išsijungs.
Kompiuteris nereaguoja į USB klaviatūrą ar pelę.	Kompiuteris veikia <b>budėjimo</b> režimu.	Paspauskite įjungimo mygtuką, kad išeitumėte iš <b>budėjimo</b> režimo.
	Sistema užrakinta.	Pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Kompiuterio data ir laikas rodomi netinkamai.	Reikia pakeisti RTC (realiojo laiko laikrodžio) bateriją.  Kompiuterio prijungimas prie veikiančio AC lizdo pailgina RTC baterijos naudojimo laiką	Pirma iš naujo nustatykite datą ir laiką po <b>Control Panel</b> (valdymo pultu) (RTC datai ir laikui atnaujinti taip pat galima naudoti Computer Setup (kompiuterio sąranką). Jei problema išlieka, pakeiskite RTC bateriją. Daugiau instrukcijų, kaip įdėti naują bateriją, rasite Techninės įrangos naudojimo vadove, esančiame Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske, arba kreipkitės į įgaliotąjį prekybos atstovą ar platintoją.
Žymeklis nejuda naudojant klaviatūros rodyklių klavišus.	Klavišas <b>Num Lock</b> gali būti įjungtas.	Paspauskite klavišą <b>Num Lock</b> . Jei norite naudoti rodyklių klavišus, Num Lock lemputė turi būti išjungta. Klavišą <b>Num Lock</b> galima išjungti (arba įjungti) Computer Setup (kompiuterio sąrankoje).
Prastas veikimas.	Įkaitęs procesorius.	<ol> <li>Įsitikinkite, kad oro srautas į kompiuterį neblokuojamas. Už įrenginio ir virš monitoriaus palikite 10,2 cm (4 colių) tarpą orui cirkuliuoti.</li> </ol>
		<ol> <li>Įsitikinkite, kad ventiliatoriai prijungti ir veikia tinkamai (kai kurie ventiliatoriai veikia tik tam tikrais atvejais).</li> </ol>
		<ol><li>Įsitikinkite, kad procesoriaus aušintuvas tinkamai įdėtas.</li></ol>

Problema	Priežastis	Sprendimas
Prastas veikimas. (tęsinys)	Kietasis diskas pilnas.	Perkelkite duomenis iš kietojo disko, kad jame atsirastų daugiau vietos.
	Trūksta laisvos atminties.	Pridėkite daugiau atminties modulių.
	Kietasis diskas fragmentuotas.	Defragmentuokite kietąjį diską.
	Anksčiau paleista programa neatlaisvino rezervuotos atminties.	Pakartotinai paleiskite kompiuterį.
	Kietajame diske aptiktas virusas.	Paleiskite antivirusinę programą.
	Per daug programų paleista vienu metu.	<ol> <li>Uždarykite nereikalingas taikomąsias programas atminčiai atlaisvinti.</li> </ol>
		<ol> <li>Pridėkite daugiau atminties modulių.</li> </ol>
	Kai kurios programos, ypač žaidimai, blogai veikia grafinę posistemę.	Sumažinkite naudojamo įrenginio rodymo rezoliuciją arba ieškokite patarimų, kaip pagerinti prietaiso savybes patikslinant jo parametrus, dokumentacijoje, tiekiamoje su įrenginiu.
		<ol><li>Pridėkite daugiau atminties modulių.</li></ol>
		<ol><li>Pagerinkite vaizdo sprendimus.</li></ol>
	Priežastis nežinoma.	Pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Kompiuteris išjungiamas automatiškai, du kartus sumirksi raudonas maitinimo indikatorius (kartą per sekundę su dviejų sekundžių pauze) ir pasigirsta du pyptelėjimai. Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.	Procesoriaus apsauga nuo perkaitimo įjungta: Ventiliatorius gali nesisukti arba būti užblokuotas. ARBA Aušintuvas netinkamai prijungtas prie kompiuterio.	1. Įsitikinkite, jog kompiuterio ventiliacijos angos neužblokuotos ir procesoriaus aušinimo ventiliatorius veikia. Už įrenginio ir virš monitoriaus palikite (10,2 cm) (4 colių) tarpą orui cirkuliuoti.  2. Atidarykite dangtį, paspauskite įjungimo mygtuką ir pažiūrėkite, ar sukasi procesoriaus ventiliatorius. Jei procesoriaus ventiliatorius nesisuka, įsitikinkite, ar ventiliatoriaus kabelis įkištas į sistemos plokštės viršutinę dalį. Įsitikinkite, kad ventiliatorius visiškai/teisingai įdėtas.  3. Jei ventiliatorius prijungtas ir įdėtas tinkamai, tačiau nesisuka, pakeiskite procesoriaus ventiliatorių.  4. Įdėkite procesoriaus aušintuvą iš naujo ir įsitikinkite, kad ventiliatoriaus blokas teisingai prijungtas.  5. Kreipkitės į įgaliotąjį platintoją arba paslaugų teikėją.

	• •	
Problema	Priežastis	Sprendimas
Sistema neįsijungia ir indikatoriai kompiuterio priekinėje dalyje nemirksi.	Sistemos neįmanoma įjungti.	Paspauskite įjungimo mygtuką ir laikykite nuspaudę mažiau nei 4 sekundes. Jei kietojo disko indikatorius pradeda mirksėti žaliai, tada:
		<ol> <li>Patikrinkite, ar įtampos atrinkiklis, esantis ant kai kurių modelių maitinimo šaltinio galinės dalies, nustatytas tinkamai įtampai. Teisingos įtampos nustatymas priklauso nuo to, kokia įtampa naudojama jūsų regione.</li> </ol>
		<ol> <li>Išimkite po vieną išplėtimo kortas, kol ant sistemos plokštės esanti 5 V_aux lemputė įsijungs.</li> </ol>
		<ol><li>Pakeiskite pagrindinę plokštę.</li></ol>

Problema	Priežastis	Sprendimas
Sistema neįsijungia ir		ARBA
indikatoriai kompiuterio priekinėje dalyje nemirksi. (tęsinys)		Paspauskite įjungimo mygtuką ir laikykite nuspaudę mažiau nei 4 sekundes. Jei kietojo disko indikatorius nepradeda mirksėti žaliai, tada:
		<ol> <li>Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie veikiančio kintamosios srovės lizdo.</li> </ol>
		<ol> <li>Atidarykite dangtį ir patikrinkite, ar įjungimo mygtuko įrenginys tinkamai prijungtas prie pagrindinės plokštės.</li> </ol>
		<ol> <li>Įsitikinkite, kad abu maitinimo šaltinio kabeliai tinkamai prijungti prie sistemos plokštės.</li> </ol>
		<ol> <li>Patikrinkite, ar ant sistemos plokštės įsijungė 5 V_aux lemputė. Jei ji šviečia, pakeiskite įjungimo mygtuko įrenginį.</li> </ol>
		<ol> <li>Jei ant sistemos plokštės esanti 5 V_aux lemputė neįsijungė, pakeiskite maitinimo šaltinį.</li> </ol>
		<ol><li>6. Pakeiskite pagrindinę plokštę.</li></ol>

# Techninės įrangos įdėjimo metu iškilusių problemų sprendimas

Prijungus papildomos techninės įrangos ar atjungus jos dalį, pvz., papildomą tvarkyklę arba išplėtimo kortą, gali reikėti perkonfigūruoti kompiuterį. Įdiegus "Įsijungi ir dirbi" (Plug and play) prietaisą, Windows XP automatiškai atpažįsta prietaisą r konfigūruoja kompiuterį. Jei įdėsite ne "įsijungi ir dirbi" (plug and play) įrenginį, baigę naujos techninės įrangos įdėjimą turėsite iš naujo sukonfigūruoti kompiuterį. Operacinėje sistemoje Windows XP naudokite Add Hardware Wizard (techninės įrangos pridėjimo vedlį) ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

### Techninės įrangos įdėjimo metu iškilusių problemų sprendimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Naujas įrenginys neatpažįstamas kaip sistemos dalis.	Įrenginys netinkamai įdėtas arba netinkamai prijungtas.	Įsitikinkite, kad įrenginys tinkamai ir saugiai prijungtas ir kad jungties kontaktai nesulankstyti.
	Naujo išorinio įrenginio kabelis (-iai) atpalaiduotas arba ištraukti maitinimo kabeliai.	Įsitikinkite, kad visi kabeliai tinkamai ir saugiai prijungti ir kad jungties ar kabelio kontaktai nesulankstyti.
	Naujo išorinio įrenginio maitinimo jungiklis neįjungtas.	lšjunkite kompiuterį ir išorinį įrenginį ir tada įjunkite kompiuterį, kad integruotumėte įrenginį su kompiuterio sistema.
	Kai sistema pasiūlė atlikti konfigūracijos pakeitimus, jūs atmetėte juos.	Perkraukite kompiuterį ir vykdykite pakeitimų priėmimo instrukcijas.

# Techninės įrangos įdėjimo metu iškilusių problemų sprendimas (Tęsinys)

Problema	Priežastis	Sprendimas
		•
Naujas įrenginys neatpažįstamas kaip sistemos dalis. (tęsinys)	Pridėta plokštė "įsijungi ir dirbi" (plug and play) gali nebūti automatiškai konfigūruojama, jei numatytoji konfigūracija nedera su kitais įrenginiais.	Jei norite atšaukti automatinių plokštės nustatymų pasirinkimą ir pasirinkti pagrindinę konfigūraciją, nesukeliančią resursų nesuderinamumo, naudokite Windows XP Device Manager (prietaiso valdymas). Taip pat norėdami išspręsti resursų nesuderinamumo problemą, galite naudoti Computer Setup (kompiuterio sąranką) us įrenginiams iš naujo konfigūruoti arba išjungti.
Kompiuteris nepasileidžia.	Naujinant buvo panaudoti netinkami atminties moduliai arba jie buvo įdėti netinkamoje vietoje.	<ol> <li>Peržiūrėkite dokumentaciją, kurią gavote kartu su sistema, kad nustatytumėte, ar naudojate teisingus atminties modulius ir kad patikrintumėte, ar įdėjimas teisingas.</li> <li>Atkreipkite dėmesį į pypsėjimus ir indikatoriaus šviesas priekinėje kompiuterio dalyje. Žr. "Diagnostinių indikatoriaus šviesų ir girdimų kodų reikšmės" puslapyje 34 galimoms priežastims nustatyti.</li> <li>Jei vis dar negalite rasti išeities, kreipkitės į Klientų</li> </ol>

# Techninės įrangos įdėjimo metu iškilusių problemų sprendimas (Tęsinys)

Problema	Priežastis	Sprendimas
Raudonas maitinimo indikatorius sumirksi penkis kartus (kartą per sekundę su dviejų sekundžių pauze) ir pasigirsta penki pyptelėjimai. Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.	Atminties modulis blogas arba neteisingai įdėtas.	<ol> <li>Iš naujo įdėkite DIMM kortas. Įjunkite sistemą.</li> <li>Po vieną pakeiskite DIMM modulius, kad atskirtumėte sugedusį modulį.</li> <li>Pakeiskite trečiosios šalies atmintį HP atmintimi.</li> <li>Pakeiskite pagrindinę plokštę.</li> </ol>
Šešis kartus sumirksi raudonas maitinimo indikatorius (kartą per sekundę su dviejų sekundžių pauze) ir pasigirsta šeši pyptelėjimai. Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.	Grafinė plokštė sugedusi arba įdėta neteisingai arba sugedusi sistemos plokštė.	Sistemoms su vaizdo plokšte:  1. Pakeiskite grafinę plokštę. Įiunkite sistemą.  2. Pakeiskite vaizdo plokštę.  3. Pakeiskite pagrindinę plokštę.  Sistemose su integruota grafika pakeiskite sistemos plokštę.

# Techninės įrangos įdėjimo metu iškilusių problemų sprendimas (Tęsinys)

Problema	Priežastis	Sprendimas
Raudonas maitinimo indikatorius sumirksi dešimt kartų (kartą per sekundę su dviejų sekundžių pauze) ir pasigirsta dešimt pyptelėjimų. Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.	Bloga papildoma korta.	<ol> <li>Patikrinkite kiekvieną papildomą kortą pašalindami po vieną (jei jos yra kelios), tada įjunkite sistemą ir patikrinkite, ar gedimas dingo.</li> <li>Nustatę blogą kortą, išimkite ją ir pakeiskite.</li> <li>Pakeiskite pagrindinę plokštę.</li> </ol>

# Diagnostinių indikatoriaus šviesų ir girdimų kodų reikšmės

Šiame skyriuje aptariami priekinio pulto indikatoriaus bei garsiniai kodai, kurie gali pasigirsti prieš POST ar jo metu ir kurie nebūtinai susiję su klaidos kodu ar tekstiniu pranešimu.



Jei matote mirksinčius indikatorius ant PS/2 klaviatūros, pažiūrėkite į mirksinčius indikatorius ant priekinio pulto ir ieškokite priekinio pulto indikatorių kodu šioje lentelėje.



Garsinio kodo seka pasigirs 5 kartus ir tada nutils. Priekinio pulto indikatoriaus kodai toliau kartosis, kol problema nebus išspręsta.



Šioje lentelėje rekomenduojami veiksmai išvardyti tokia tvarka, kuria jie turėtų būti atliekami.

Veiksmas	Pypsėjimai	Galima priežastis	Rekomenduojamas veiksmas
Šviečia žalias maitinimo indikatorius.	Nėra	Kompiuteris įjungtas.	Nėra
Žalias maitinimo indikatorius mirksi kas dvi sekundes.	Nėra	Kompiuteris veikia Suspend to RAM (Laikino išjungimo į RAM) režimu (tik kai kuriuose moduliuose) arba įprastu Suspend mode (laikino išjungimo režimu).	Nereikia jokių. Paspauskite bet kurį klavišą arba pajudinkite pelę, kad suaktyvintumėte kompiuterį.

Veiksmas	Pypsėjimai	Galima priežastis	Rekomenduojamas veiksmas
Raudonas maitinimo indikatorius sumirksi du kartus (kartą per sekundę su dviejų sekundžių pauze). Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.	2	Procesoriaus apsauga nuo perkaitimo įjungta: Ventiliatorius gali nesisukti arba būti užblokuotas. ARBA Aušintuvo/ ventiliatoriaus blokas neteisingai prijungtas prie kompiuterio.	1. Isitikinkite, jog kompiuterio ventiliacijos angos neužblokuotos ir procesoriaus aušinimo ventiliatorius veikia. Už įrenginio ir virš monitoriaus palikite 10,2 cm (4 colių) tarpą orui cirkuliuoti.  2. Atidarykite dangtį, paspauskite įjungimo mygtuką ir pažiūrėkite, ar sukasi procesoriaus ventiliatorius. Jei procesoriaus ventiliatorius nesisuka, įsitikinkite, ar ventiliatoriaus kabelis įkištas į sistemos plokštės viršutinę dalį. Isitikinkite, kad ventiliatorius visiškai/ teisingai įdėtas.  3. Jei ventiliatorius prijungtas ir įdėtas teisingai, tačiau nesisuka, pakeiskite procesoriaus ventiliatorių.  4. Įdėkite procesoriaus aušintuvą iš naujo ir įsitikinkite, kad ventiliatoriaus blokas teisingai prijungtas.  5. Kreipkitės į įgaliotąjį platintoją arba paslaugų teikėją.

Veiksmas	Pypsėjimai	Galima priežastis	Rekomenduojamas veiksmas
Raudonas maitinimo indikatorius sumirksi tris kartus (kartą per sekundę su dviejų sekundžių pauze). Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.	3	Procesorius neteisingai įdėtas arba neįdiegtas (tai nėra ženklas, kad procesorius blogas).	<ol> <li>Patikrinkite, ar procesorius įdėtas.</li> <li>Iš naujo įstatykite procesorių.</li> </ol>

36 www.hp.com Darbo pradžia

Veiksmas	Pypsėjimai	Galima priežastis	Rekomenduojamas veiksmas
Raudonas maitinimo indikatorius sumirksi keturis kartus (kartą per sekundę su	4	Maitinimo sutrikimas (maitinimo šaltinis perkrautas).	<ol> <li>Atidarykite dangtį ir patikrinkite, ar 4 laidų maitinimo šaltinio kabelis įstatytas į jungtį sistemos plokštėje.</li> </ol>
dviejų sekundžių pauze). Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.			2. Įsitikinkite, ar įrenginys yra problemos priežastis išimdami VISUS prijungtus įrenginius (pavyzdžiui, kietuosius diskus, diskelių ir optinių diskų įrenginius bei išplėtimo kortas). Įjunkite sistemą. Jei sistema patenka į POST, išjunkite maitinimą, pakeiskite įrenginius po vieną ir kartokite šią procedūra, kol aptiksite gedimą. Pakeiskite įrenginį, dėl kurio įvyko gedimas. Tęskite pridėdami po vieną įrenginį vienu metu, kad užtikrintumėte, jog visi įrenginiai tinkamai funkcionuoja.
			<ol> <li>Pakeiskite maitinimo šaltinį.</li> </ol>
			<ol> <li>Pakeiskite pagrindinę plokštę.</li> </ol>

Veiksmas	Pypsėjimai	Galima priežastis	Rekomenduojamas veiksmas
Raudonas maitinimo indikatorius	5	Išankstinės vaizdo atminties klaida.	<ol> <li>Iš naujo įdėkite DIMM kortas. Įjunkite sistemą.</li> </ol>
sumirksi penkis kartus (kartą per sekundę su dviejų sekundžių			<ol> <li>Po vieną pakeiskite DIMM modulius, kad atskirtumėte sugedusį modulį.</li> </ol>
pauze). Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui			<ol> <li>Pakeiskite trečiosios šalies atmintį HP atmintimi.</li> </ol>
nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.			<ol> <li>Pakeiskite pagrindinę plokštę.</li> </ol>
Raudonas maitinimo	6	lšankstinės vaizdo grafikos klaida.	Sistemoms su vaizdo plokšte:
indikatorius sumirksi šešis kartus (kartą per			1. Pakeiskite grafinę plokštę. Įjunkite sistemą.
sekundę su dviejų sekundžių			<ol><li>Pakeiskite vaizdo plokštę.</li></ol>
pauze). Girdimi penki pyptelėjimai,			<ol> <li>Pakeiskite pagrindinę plokštę.</li> </ol>
kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.			Sistemose su integruota grafika pakeiskite sistemos plokštę.

Veiksmas	Pypsėjimai	Galima priežastis	Rekomenduojamas veiksmas
Raudonas maitinimo indikatorius sumirksi septynis kartus (kartą per sekundę su dviejų sekundžių pauze). Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.	7	Sistemos plokštės klaida (ROM aptiko klaidą prieš atsirandant vaizdui).	Pakeiskite pagrindinę plokštę.
Raudonas maitinimo indikatorius sumirksi aštuonis kartus (kartą per sekundę su dviejų sekundžių pauze). Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.	8	Neleistinas ROM pagal klaidingą kontrolinę sumą.	1. Iš naujo įrašykite ROM naudodami ROMPaq diskelį. Žr. skyrių "ROM Flash", esantį Darbastalio valdymo vadove Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske.  2. Pakeiskite pagrindinę plokštę.

Veiksmas	Pypsėjimai	Galima priežastis	Rekomenduojamas veiksmas
Raudonas maitinimo indikatorius sumirksi devynis kartus (kartą per sekundę su dviejų sekundžių pauze). Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.	9	Sistema įsijungia, tačiau jos neįmanoma įkrauti.	1. Patikrinkite, ar įtampos atrinkiklis, esantis ant kai kurių modelių maitinimo šaltinio galinės dalies, nustatytas tinkamai įtampai. Teisingos įtampos nustatymas priklauso nuo to, kokia įtampa naudojama jūsų regione.  2. Pakeiskite pagrindinę plokštę.  3. Pakeiskite procesorių.
Raudonas maitinimo indikatorius sumirksi dešimt kartų (kartą per sekundę su dviejų sekundžių pauze). Girdimi penki pyptelėjimai, kurie paskui nutyla. Indikatorius mirksi tol, kol išsprendžiama problema.	10	Bloga papildoma korta.	<ol> <li>Patikrinkite kiekvieną papildomą kortą pašalindami po vieną (jei jos yra kelios), tada įjunkite sistemą ir patikrinkite, ar gedimas dingo.</li> <li>Nustatę blogą plokštę, išimkite ją ir pakeiskite.</li> <li>Pakeiskite pagrindinę plokštę.</li> </ol>

Veiksmas	Pypsėjimai	Galima priežastis	Rekomenduojamas veiksmas
Sistema neįsijungia ir indikatoriai nemirksi.	Néra	Sistemos neįmanoma įjungti.	Paspauskite įjungimo mygtuką ir laikykite nuspaudę mažiau nei 4 sekundes. Jei kietojo disko indikatorius pradeda mirksėti žaliai, tada: 1. Patikrinkite, ar įtampos atrinkiklis, esantis ant kai kurių modelių maitinimo šaltinio galinės dalies,
			nustatytas tinkamai  įtampai. Teisingos  įtampos nustatymas  priklauso nuo to, kokia  įtampa naudojama  jūsų regione.  2. Išimkite po vieną  išplėtimo kortas,  kol ant sistemos  plokštės esanti
			3,3 V_aux lemputė įsijungs. 3. Pakeiskite pagrindinę plokštę.
			ARBA Paspauskite įįungimo mygtuką ir laikykite nuspaudę mažiau nei 4 sekundes. Jei kietojo disko indikatorius nepradeda mirksėti žaliai, tada: 1. Įsitikinkite, kad
			įrenginys prijungtas prie veikiančio kintamosios srovės lizdo.

Veiksmas	Pypsėjimai	Galima priežastis	Rekomenduojamas veiksmas
Sistema neįsijungia ir indikatoriai nemirksi. (tęsinys)			<ol> <li>Atidarykite dangtį ir patikrinkite, ar įjungimo mygtuko įrenginys tinkamai prijungtas prie pagrindinės plokštės.</li> </ol>
			<ol> <li>Įsitikinkite, kad abu maitinimo šaltinio kabeliai tinkamai prijungti prie sistemos plokštės.</li> </ol>
			<ol> <li>Patikrinkite, ar ant sistemos plokštės įsijungė 3,3 V_aux lemputė. Jei ji šviečia, pakeiskite įjungimo mygtuko įrenginį.</li> </ol>
			<ol> <li>Jei ant sistemos plokštės esanti 3,3 V_aux lemputė neįsijungė, pakeiskite maitinimo šaltinį.</li> </ol>
			<ol> <li>Pakeiskite pagrindinę plokštę.</li> </ol>